

COTTO

ระตืออ่างล้างหน้า


ใช้สำหรับติดตั้งกับอ่างล้างหน้าควบคู่กับท่อระบายน้ำ

การติดตั้ง

1. ประกอบระตืออ่างเข้ากับรูอ่างโดยใช้แปะเป็นวงหน้า ตัดรูแปะด้วยร่องระหว่างตัวระตืออ่างเข้ากับคาน้ำวาง อยู่ด้านบน
2. ประกอบแปะเข้ากับอ่างหน้าตัดรูปสามเหลี่ยม เข้กับเกลียวของระตืออ่าง โดยให้ตามเข็มนาฬิกาบนน และใส่แหวนพลาสติกกรอง จากนั้นจึงขันน็อตพลาสติก ระตืออ่างกับตัวอ่างให้แน่น
3. วางตะแกรงลงในรูระตืออ่างและประกอบชุดลูกยาง สายโซ่ เข้กับตัวอ่างด้วยแหวนและน็อตล็อก (หมายเหตุ ข้อ 3. สำหรับระตืออ่างชนิดลูกยางสายโซ่)

การดูแลรักษา

1. หากมีเศษขี้เถ้าตกลงท้องน้ำที่ส่วนผสมของกรด-ด่าง เข้มข้น ในการทำความสะอาดอุปกรณ์
2. ห้ามใช้แปะปรงชนแข็ง ผอยขัดหรือผงซักฟอกในการ ทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบวาร ิไฟฟ้หรือพองน้ำพุ่ม ๆ เช็ดทำความสะอาด
3. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ ควรใช้ฝ่ามือรองประแฉง หรือคีมล็อก เพื่อป้องกันรอยจากการชน

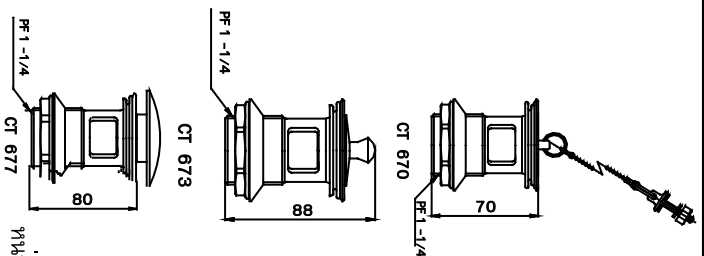

หน่วย : มม.

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ
แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2551-1818-21,
0-2973-5040-54

ผู้ผลิต
บริษัท สยามเซรามิक्स จำกัด
33/711 ถ.วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

08107